


G-Talk3

Gridmark

GT3-20020
Manual de instrucciones


©Gridmark Ink. Todos los derechos reservados.

Gracias por adquirir un G-Talk3. Para garantizar un uso correcto y seguro del producto, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarlo. Mantenga estas instrucciones a mano para su futura consulta.

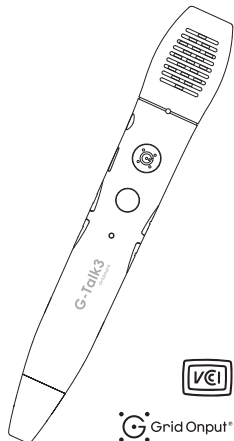


Grid Output™


Especificaciones del producto

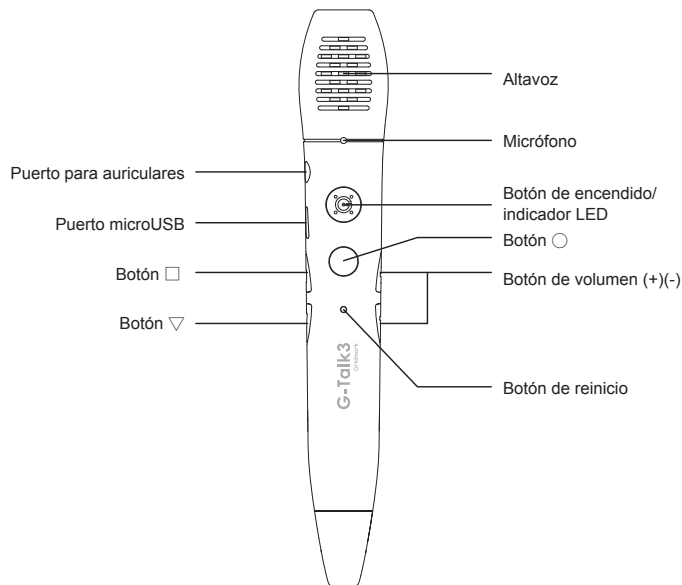

Compruebe el contenido

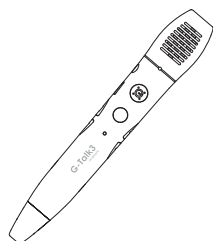

1) Unidad G-Talk3: 1

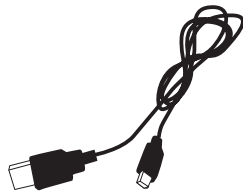

2) Cable microUSB: 1

Compruebe que el contenido esté en orden antes de empezar a utilizar el producto. Si falta algún artículo o está dañado, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.

Precauciones de seguridad

Estas precauciones de seguridad deben seguirse para evitar daños a las personas o daños a una propiedad cercana.

■ Se categorizan para indicar el nivel de gravedad del daño o perjuicio que puede producirse si el producto se utiliza de forma incorrecta.

Advertencia Riesgo de muerte o lesiones graves.

Precaución Riesgo de lesiones o daños a la propiedad.

■ Estos símbolos categorizan y explican las acciones necesarias.

No NO haga esto.

Debe seguir estas instrucciones.

[Precauciones con la unidad G-Talk3]

- ⚠ No intente alterar, desmontar o modificar el producto. Si lo hace, puede provocar un funcionamiento defectuoso, un accidente, un incendio o una explosión.
- ⚠ No deje caer ni golpee el producto ni lo exponga a impactos fuertes. Existe riesgo de incendio o explosión.
- ⚠ No utilice, cargue ni deje el producto cerca de una fuente de calor donde la temperatura pueda superar los 60 °C (por ejemplo, en el fuego o en un coche en un día caluroso). Si lo hace, el producto podría deformarse o sobrecalentarse, o bien provocar un incendio o una explosión.
- ⚠ No permita que el producto se sobrecaliente, por ejemplo arrojándolo al fuego.
- ⚠ No sumerja el producto en agua ni permita que se moje. Existe riesgo de incendio o explosión.
- ⚠ No rompa ni dañe la carcasa exterior. Existe riesgo de incendio o explosión.

- ⚠ Si observa alguna anomalía como fugas, decoloración, deformación, daños u olores extraños, deje de utilizar el producto inmediatamente y manténgalo alejado de fuentes de calor. Existe riesgo de incendio o explosión.
- ⚠ Si observa que sale líquido de la batería, límpiela inmediatamente. Tenga cuidado de que no le entre líquido en los ojos, ya que podría dañarle la vista. Si le entra líquido en los ojos, enjuáguelos con agua limpia pero no se los frote. Consulte inmediatamente a un médico.
- ⚠ Si la batería no está completamente cargada incluso después del tiempo de carga especificado, interrumpa la carga. Si continúa cargando la batería, existe riesgo de incendio o explosión.
- ⚠ No rompa ni dañe la carcasa exterior. Existe riesgo de incendio o explosión.

- ⚠ Si utiliza el producto por primera vez después de comprarlo o si no lo ha utilizado durante mucho tiempo, asegúrese de que está correctamente cargado antes de su uso.

Nombre del producto	G -Talk3	Nº de modelo	GT3 -20020
Dimensiones	142 x 22 x 19 mm	Peso	Aprox. 26 g
Salida de audio	Estéreo 100 mW / 8Ω	Micrófono de grabación	Mono
Tiempo de reproducción continua	3 horas o más (norma de ensayo)	Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Batería recargable	Batería de iones de litio	Medio de contenido	Tarjeta microSD (integrada)
Entrada externa	Auriculares/microUSB tipo B	Temperatura de funcionamiento/carga	0-40°C
Condiciones de almacenamiento (humedad)	HR del 35-85 % sin condensación		
Condiciones de almacenamiento (temperatura)	Corto plazo -10-60°C / Largo plazo (hasta 3 meses) -10-40°C / Largo plazo (hasta 1 año) -10-25°C		
Indicador LED	LED indicador de estado verde/rojo/naranja		
Accesorios	Cable microUSB (A -microB)		

- Para utilizar este producto se requiere una impresión de código de puntos y datos de audio específicos.
- Un código de puntos es un código 2D que contiene datos dispuestos en puntos extremadamente pequeños.

Botones de funcionamiento

Botón de encendido	Realice una pulsación larga para encender/apagar. *Si deja el aparato encendido, se apagará automáticamente pasados 5 minutos. Sin embargo, la alimentación no se apagará automáticamente si la unidad está conectada a una fuente de alimentación USB.
Botón de volumen(+)(-)	(+) Pulse para aumentar el volumen por pasos/Mantenga pulsado durante más de 1 segundo para aumentar el volumen progresivamente. (-) Pulse para bajar el volumen por niveles/Mantenga pulsado durante más de 1 segundo para bajar el volumen progresivamente. *Hay 20 niveles de volumen. El volumen se ajusta al nivel más bajo cuando se conecta la alimentación.
Botón de reinicio	En el improbable caso de que la unidad no se reinicie correctamente, pulse el botón de reinicio con la punta de un bolígrafo o similar. La alimentación de la unidad se desconecta.
○ Botón	<En modo espera> Mantenga pulsado (al menos 2 s) para iniciar la grabación <Grabación> Pausa de la grabación, pulse de nuevo para reanudar la grabación
▽ Botón	<En modo espera> Reproducir el audio reproducido más recientemente <Durante la reproducción de sonido> Pausa de la reproducción, pulse de nuevo para reanudarla
□ Botón	<Durante la grabación> Cancelar grabación <Durante la reproducción de audio> Detener la reproducción de audio

Indicador LED

<Color del indicador LED según el nivel de batería>

Apagado	Cable USB no conectado		Cable USB conectado (cargando)	
	Luz apagada	Luz apagada	Cargando	Naranja intermitente
Encendido	Batería llena	Luz verde	Carga completa	Luz apagada
	Batería baja	Luz naranja	Unidad USB	Luz naranja
	Batería muy baja	Luz roja		

<Indicador LED según el estado de la unidad>


Unidad	Luz indicadora	Color del LED
Apagado	Luz apagada	N/A
Esperando	Luz encendida	Según el nivel de carga de la batería
Reproducción de audio	Parpadeo	Según el nivel de carga de la batería
Reproducción en pausa	Parpadeo lento	Según el nivel de carga de la batería
Grabación	Parpadeo	Rojo
Grabación en pausa	Parpadeo lento	Rojo

- Asegúrese de que la unidad se carga correctamente cada vez antes de utilizarla.
- G-Talk3 puede utilizarse mientras se carga, ya sea a través de un adaptador USB o de un PC.
- Tenga en cuenta que puede producirse un funcionamiento incorrecto si el indicador LED está en rojo y el nivel de batería es bajo.
- Evite guardar la unidad sin utilizar durante largos periodos de tiempo con la batería totalmente cargada o casi cargada. Si la batería está casi totalmente descargada, es aconsejable cargar la unidad durante 30-60 min. antes de guardarla.
- Si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, la batería podría no funcionar incluso después de recargarla. Si necesita almacenar la unidad durante un largo periodo de tiempo, cárguela cada seis meses cuando esté casi totalmente descargada durante unos 30-60 minutos.

Cómo utilizar G-Talk3. Reproducción de audio


1. [Encienda la alimentación]

Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 2 segundos. Se oye un tono de "Encendido" y se conecta la alimentación.



2. [Código del libro táctil]

Toque el código del libro en el código de puntos impreso que desee utilizar. El mensaje se reproduce y el audio está listo para ser reproducido.



*Puede omitir tocar el código del libro posteriormente. No obstante, si utiliza un nuevo código de puntos impreso, toque el nuevo código de libro antes de utilizarlo.

3. [Toque el código de puntos para reproducir audio]

Toque el código de puntos impreso compatible con G-Talk3. Se reproduce el audio vinculado al código de puntos.

*El indicador LED parpadea en verde mientras se reproduce el audio.

*Se reproduce el audio vinculado al código de puntos.




4. [Uso de los botones de funcionamiento durante la reproducción de audio]

Para más información sobre los botones de funcionamiento relacionados con la reproducción de audio, consulte "Botones de funcionamiento" en la página 1 de este manual.

5. [Apague la alimentación]

Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 2 segundos. Se oye un tono de "Apagado" y se desconecta la alimentación.


*Tenga en cuenta los puntos a tocar en los códigos de puntos impresos. Mantenga la punta del bolígrafo a menos de 30 grados de la vertical en todos los ángulos. No someta la punta del bolígrafo a ningún tipo de fuerza, por ejemplo, presionándola con fuerza o golpeándola bruscamente.

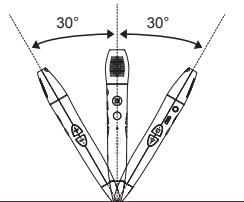

Cómo utilizar G-Talk3. Grabación de audio

1. [Cambiar al modo de grabación]

En modo de espera, mantenga pulsado el botón O durante al menos 2 segundos. El indicador LED parpadea en rojo para indicar que la unidad está en modo de grabación.




2. [Grabar]

Suelte el botón O para iniciar la grabación. La grabación comienza cuando se suelta el botón. Grabe su voz en el micrófono.

El tiempo de grabación está limitado a 3 minutos por grabación de audio. La grabación se detiene automáticamente después de 3 min. y la unidad pasa al modo de espera.

*Cuando la capacidad de memoria restante se agote, el mensaje se reproduce y se cancela la grabación.




3. [Pausar grabación]

Pulse el botón O durante la grabación para pausarla. Pulse de nuevo el botón O para reanudar la grabación.

El indicador LED parpadea en rojo lentamente mientras la grabación está en pausa.

*Si divide la grabación pausándola y reanudándola varias veces, la grabación de audio se graba como un único flujo de datos.

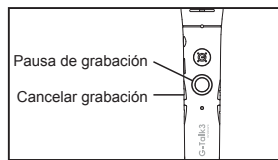

4. [Cancelar grabación]


Pulse el botón □ durante la grabación para pausar la grabación. Las grabaciones de audio canceladas se borran.

5. [Enlazar grabaciones de audio]

Toque el código de puntos mientras graba para vincular un código de puntos a una grabación de audio. La grabación de audio vinculada puede reproducirse tocando el código de puntos.

*Los códigos de puntos de enlace solo deben utilizarse con fines de grabación. Una grabación de audio no puede vincularse a un código de puntos que ya tenga contenido de audio vinculado.

*No se puede vincular más de una grabación de audio a un código de puntos. Si una grabación de audio ya está vinculada a un código de puntos, este se sobrescribirá con cualquier grabación nueva y se borrará.

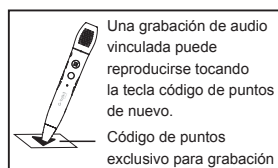


Carga

<Conexión con un adaptador>

En primer lugar, desconecte la alimentación del G-Talk3. Tome el cable microUSB que viene con la unidad y conecte el extremo USB del cable al adaptador.

A continuación, conecte el extremo microUSB al puerto microUSB situado en el lateral del G-Talk3. El indicador LED parpadeará en naranja y comenzará la carga. puerto microUSB

*La corriente recomendada para el adaptador es 800 mAh o más. Es posible que la batería no se cargue correctamente si se utiliza un adaptador con una corriente inferior a 450 mAh.

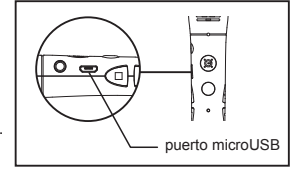

<Conexión mediante PC>

En primer lugar, desconecte la alimentación del G-Talk3. Tome el cable microUSB que suministra con la unidad y conecte el extremo USB del cable al PC.

A continuación, conecte el extremo microUSB al puerto microUSB situado en el lateral del G-Talk3. El indicador LED se ilumina en verde y se establece la conexión de almacenamiento masivo. Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 2 segundos para desconectar el almacenamiento masivo e iniciar la carga.

*No modifique ni borre datos en G-Talk3 cuando se establezca la conexión de almacenamiento masivo. Es posible que la unidad no funcione correctamente.

Garantía y asistencia postventa

Consultas

Correo electrónico: support@gridmark-club.com

Distribuidor: Gridmark-Club

URL: <https://gridmark-club.com>

Política de garantía

Esta política de garantía establece los términos y condiciones de la garantía de reparación de nuestros productos tras la compra por parte del cliente. No establece los derechos legales del cliente.

- Si el producto presenta una avería durante su uso normal dentro del periodo de garantía, podrá ser reparado gratuitamente.
- Si el producto presenta algún defecto, rellene la información requerida en la tarjeta de garantía y envíela a la tienda donde lo compró o a Gridmark junto con el justificante de compra (recibo, etc.) de la tienda en cuestión. Los gastos de envío corren a cargo del cliente.
- En los siguientes casos, puede ser necesario abonar una tasa de reparación incluso durante el periodo de garantía.
 1. Si no se presenta la tarjeta de garantía o el justificante de compra, o si se omite cualquier información requerida o se comprueba que es falsa.
 2. Averías causadas por un uso incorrecto, caídas, reparaciones o modificaciones bajo la responsabilidad del cliente.
 3. Avería causada por un desastre natural, incendio o suceso similar, o bien causada por la entrada de humedad u objetos extraños en la unidad.
 4. Fallo causado por la conexión de un equipo incorrecto a la unidad.
 5. Si el producto se adquiere mediante transferencia, reventa, venta de segunda mano, subasta u otro medio similar.
- Si se sustituye la unidad principal o cualquier pieza durante la reparación, los elementos sustituidos seguirán siendo propiedad de Gridmark.
- Esta póliza garantiza la reparación de la unidad principal y los accesorios de este producto. Gridmark no será responsable de ningún daño directo, indirecto, incidental o consecuente causado por el mal funcionamiento o uso de este producto.

* La tarjeta de garantía de este producto se incluye con el mismo. Conserve la tarjeta de garantía junto con el justificante de compra (recibo, etc.) de la tienda donde adquirió el producto. Los necesitará si presenta una reclamación de garantía.